故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。ご不明な点があるときは、裏面に記載されているテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

音が出ない

- ACパワーアダプターをしっかり差し込む。
- 乾電池を正しく入れる。
- 乾電池が消耗していたら、すべて新しいものと交換する。
- イヤホンを⑨(イヤホン)端子から抜く。
- 音量を調節する。
- テープ/ラジオ切換えスイッチを正しい位置にする。

テレビ放送が聞こえない。

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。

雑音が入る

- 近くで携帯電話などの電波を発する機器を使用している。→携帯電話などを本機から離して使用する。
- AM放送をテレビの近くで聞いている。→本機をテレビから離して使用する。
- 本機のテレビ音声受信回路は、FM放送の受信回路と兼用になっています。このため一部の地域ではテレビの2または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。その場合にはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

本機の近くのテレビの画像が乱れる

室内アンテナを使用しているテレビの近くでFM/TV放送を聞いている。この場合、テレビの画像が乱れることがあります。→本機をテレビから離して使用する。

カセットが入らない


- カセットを正しく入れる。
- ●停止ボタンを押して、▼再生ボタンを解除する。

●録音ボタンが押せない

- デッキにカセットを入れる。
- 入れたカセットのツメが折れていたら、穴をセロハンテープなどでふさぐ。

再生、録音、消去の音質がよくない

- ヘッドが汚れている。市販の綿棒や柔らかい布にクリーニング液を軽く含ませて、下図に示されているテープが触れる面を軽くふく。
- ヘッドが磁化されている。別売りのヘッドイレーサー・クリーナーを 使ってヘッドを消磁する。
- TYPE II(ハイポジション)、TYPE IV (メタル)テープを使っている。
 →録音できるテープはTYPE I (ノーマル) のみです。

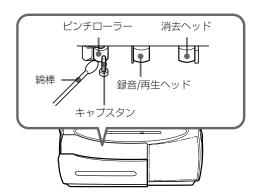

主な仕様

受信周波数 TV: 4~12CH

FM/TV: 76~108 MHz (1~3CH)

AM: 530~1,629 kHz アンテナ FM/TV: ロッドアンテナ

AM: フェライトバーアンテナ内蔵

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。

トラック方式 2トラック1チャンネル モノラル

周波数範囲 50~8,000 Hz (JEITA*)

早巻き時間 約2分40秒(ソニーカセットテープ C-60使用) スピーカー フルレンジ:5.7 cm コーン型 12 Ω 出力端子 イヤホン(ミニジャック)、負荷インピーダンス 8Ω

実用最大出力 0.9W (JEITA)

電池持続時間 (JEITA)

使用乾電池	FM録音時	テープ再生時**
ソニー SUM-3 (NS)	約3時間	約3.5時間
ソニーアルカリAM-3 (N)	約12時間	約13時間

電源 家庭用電源(AC 100 V、50/60Hz)

単3形乾電池4個使用(DC 6 V)

消費電力 DC 2.5 W

最大外形寸法 約202 x 102 x 57 mm (幅/高さ/奥行き)(最大突起部含む)

(JEITA)

 質量
 本体 約470g
 ご使用時
 約530g(乾電池、テープ含む)

 付属品
 ACパワーアダプター(1)、取扱説明書・保証書(1)、

ソニーご相談窓口のご案内(1)

別売アクセサリー

ヘッドイレーサー・クリーナー HE-6C クリーニングキット KK-41

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

- * JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。
- ** 音量6分目程度

保証書とアフターサービス

保証書

●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。●保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になって お調べください。

それでも具合の悪いときは テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオカセットコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

SONY

ラジオカセットコーダー

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、

火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

3-223-859-07(1)

CFM-E3TV

© 2000 Sony Corporation Printed in China

品 名 ラジオカセットコーダー

型 名 CFM-E3TV

保証書 T04-1001A-5


ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。


在此位置插入保证书以完成胶片。

各部のなまえ

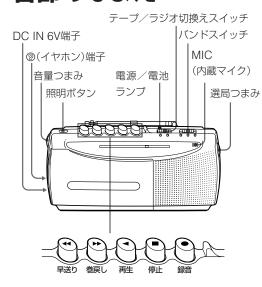

雷源を選ぶ

家庭用電源で使う

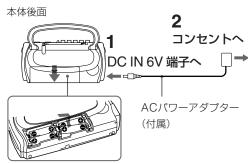

乾電池で使う

別売りの単3形乾電池4個を入れます。


ご注意

- 乾電池で使うときは、ACパワーアダプターを本機から 抜いてあることを確かめてください。ACパワーアダプ ターをつないでいると、乾電池では使えません。
- 乾電池が消耗してくると、電源/電池ランプが暗くなっ てきます。乾電池をすべて新しいものと交換してくださ
- この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形 プラグ・JEITA規格)をご使用ください。それ以外のAC パワーアダプターを使用すると、故障の原因になること があります。



ラジオを聞く







ラジオを消す

テープ/ラジオ切換えスイッチを[テープ/ラジオ 切」にする。

受信状態を良くする



ロッドアンテナを伸ば し、向きを変える。



本体を最も受信状態の 良い方向へ向ける。

ダイヤル目盛り板の照明をつける

照明ボタンを押す。約10秒間照明がついているの で、暗いところで選局するときに便利です。

ちょっと一言


イヤホンで聞くには、イヤホンを®(イヤホン)端子につな ぎます。ヘッドホンを⑨端子につなぐと両耳から聞こえま すが、音声はモノラルです。

テレビ放送の受信についてのご注意


地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了す ることが、国の法令によって定められています。地上 アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声 を聞くことはできません。

テープを聞く

-TYPE I(ノーマル)テープ専用

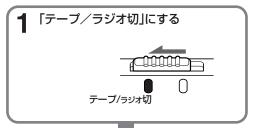

カセットを入れる TYPE I (ノーマル)テープをお使いくだ さい。 聞きたい面を 手前側に



操作 押すボタン

再生を止める ■停止

テープを最後まで巻き取ると自動的 に止まります。

早送りや 巻き戻しをする

◄◄早送り、または**▶▶**巻戻し*

* テープを巻き終えたら、■停止ボタンを押して、◀◀早送 り、▶▶巻戻しボタンを解除します。

録音する

-TYPE I(ノーマル)テープ専用

ラジオを録音するとき


テープ/ラジオ切換えスイッチを「ラジオ」 にして、録音したい局を受信する。


MIC(内蔵マイク)から録音するとき テープ/ラジオ切換えスイッチを[テープ

/ラジオ切」にする。

2 カセットを入れる

TYPE I (ノーマル)テープをお使いくだ さい。

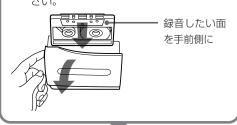

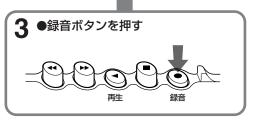

操作 押すボタン

録音を止める ■停止

テープを最後まで巻き取ると自動的 に止まります。

ちょっと一言

- 録音するときは、乾電池ではなくACパワーアダプターの 使用をおすすめします。
- 音量を変えても、録音される音は変わりません。

ご注意

• MIC(内蔵マイク)から録音しているときは、イヤホンで 聞くことはできません。

録音についてのご注意

- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にた めし録りをしてください。
- ラジオカセットコーダーの不具合により録音され なかった場合の録音内容の補償については、ご容 赦ください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できま せん。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 本機のスピーカーには強力な磁力を使っていますので、 次のようなものは本機のそばに置かないでください。 --時計
- -クレジットカードなどの磁気カード
- -カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テープ
- カセットデッキを長い間使わなかったときは、はじめに 数分間再生状態にして、ならし運転をしてください。よ い状態でお使いいただけます。

ACパワーアダプターについて

- コードを無理に曲げたり、上に重い物をのせたりしない でください。
- アダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに、アダ プター本体を持って抜いてください。
- 長い間使わないときは、アダプターをコンセントから抜 いてください。

大切な録音を守る-誤消去防止

ツメを折ると録音ができなくなるので、誤って録音内容を 消してしまうミスが防げます。穴をセロハンテープなどで ふさげば、再び録音できます。



長時間テープをお使いのときは

90分を越えるテープは長時間使用には便利ですが、薄く伸 びやすいテープです。こきざみな走行、停止、早送り、巻 戻しなどを繰り返すと、テープが機械に巻き込まれる場合 がありますので、ご注意ください。

エンドレスカセットテープについて

エンドレスカセットテープはお使いにならないでくださ い。機械に巻き込まれる場合があります。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support

0120-333-020

携帯電話·PHS·一部のIP電話 0466-31-2511

FAX (共通) 0120-333-389

0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に [304]+[#]

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

受付時間 月~金:9:00~20:00 土・日・祝日:9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1